



Après la Bête à cornes et la Pieuvre...
 ==> Le diagramme FAST

Définition

A partir une fonction donnée (fonction principale ou fonction contrainte), le diagramme FAST

(Function Analysis System Technique)


permet de relier et d'ordonner les Fonctions Techniques (FT) permettant d'en déduire les principes de solution...

Démarches de lecture


démarche de conception

démarche d'analyse


Exemple d'un aspirateur ou d'un balai mécanique :

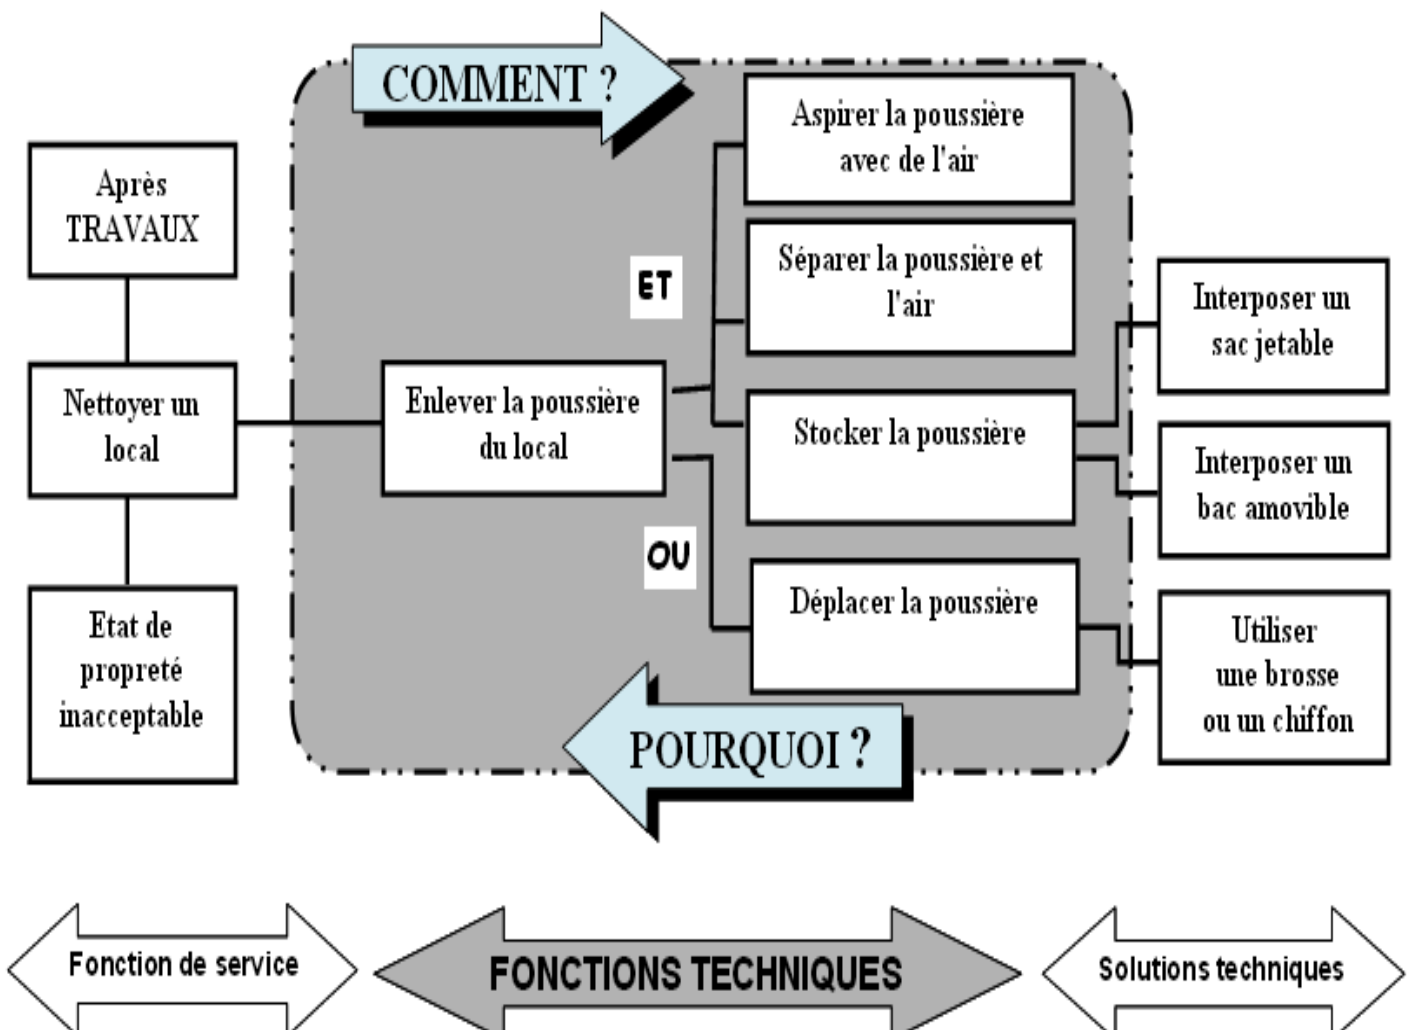


Exemple d'un aspirateur ou d'un balai mécanique :

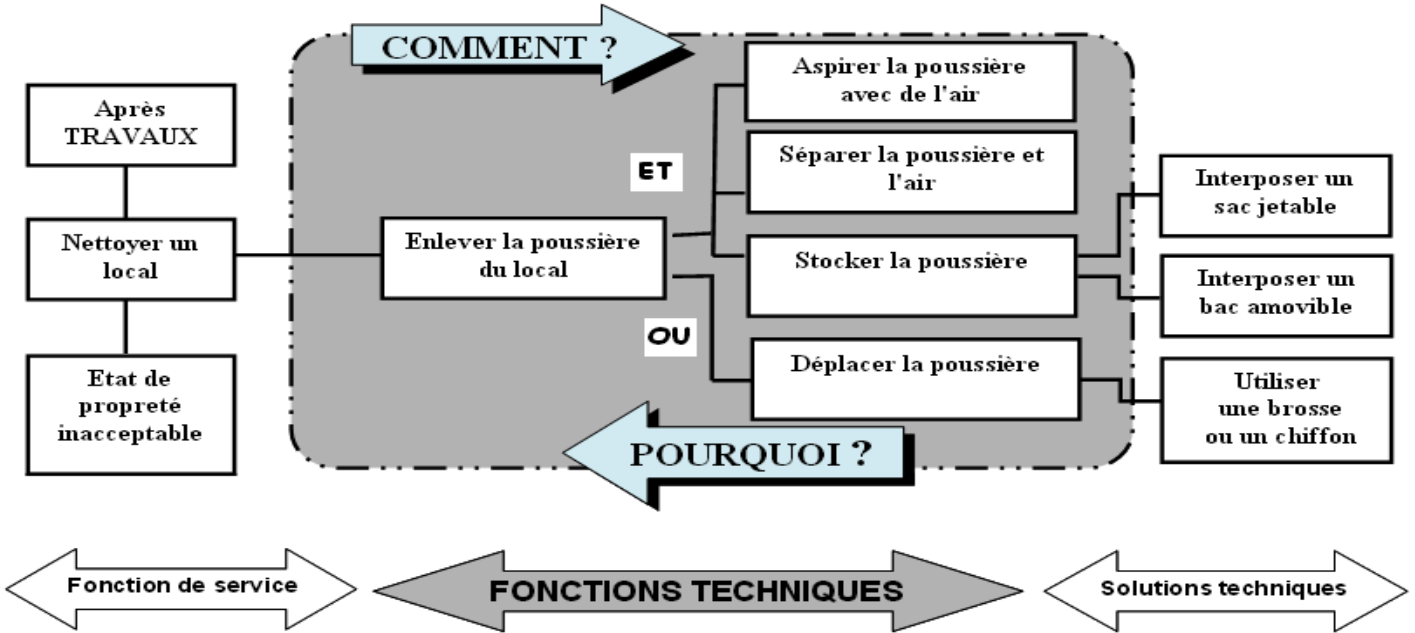


Exemple d'un aspirateur ou d'un balai mécanique :

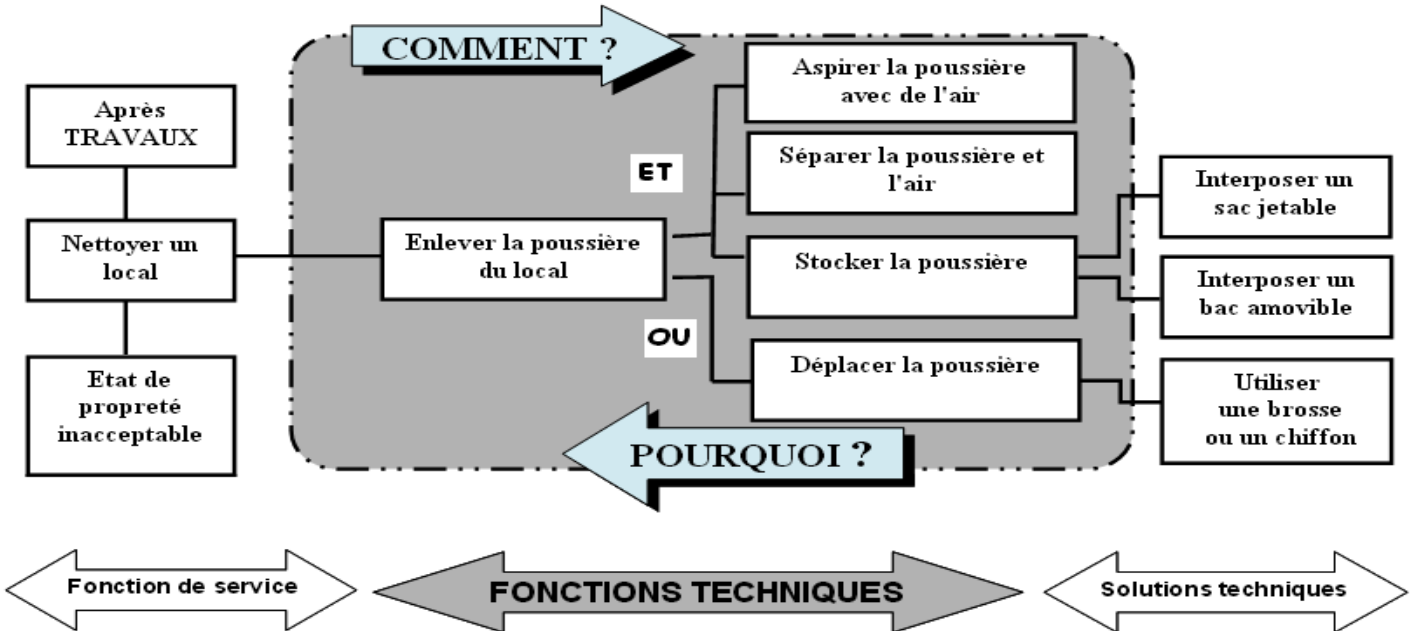

Exemple d'un aspirateur ou d'un balai mécanique :

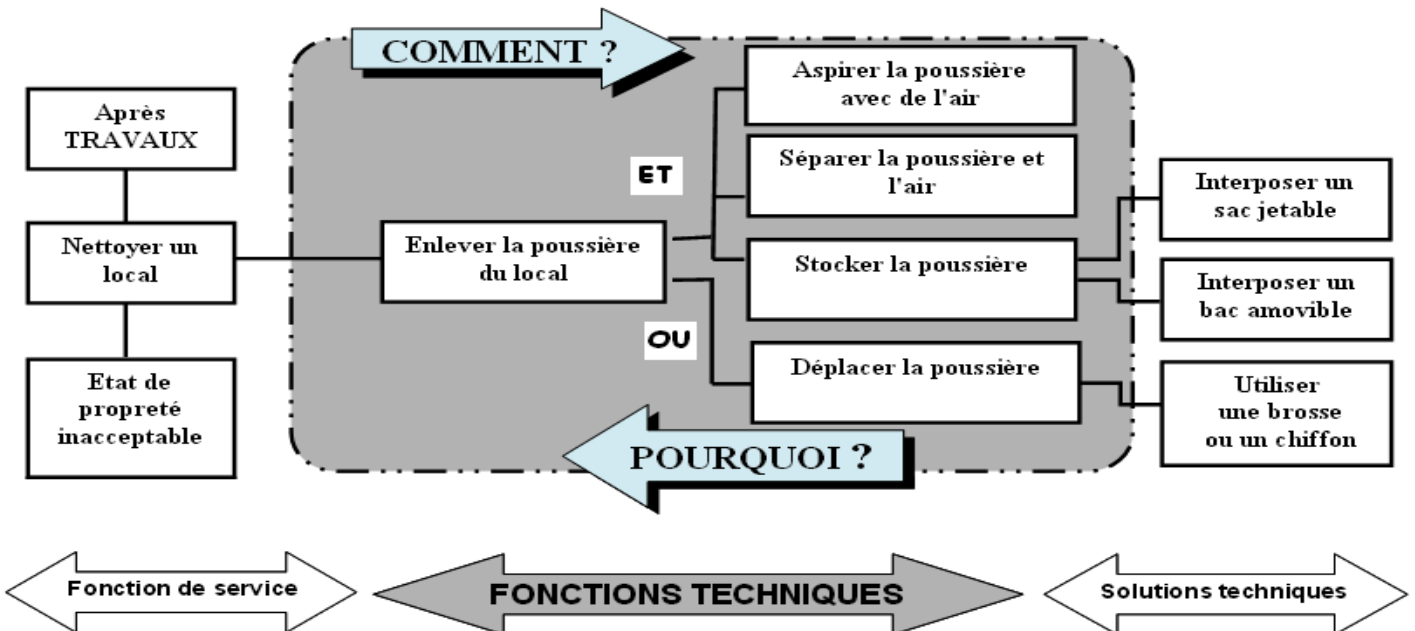

Exemple d'un aspirateur ou d'un balai mécanique :

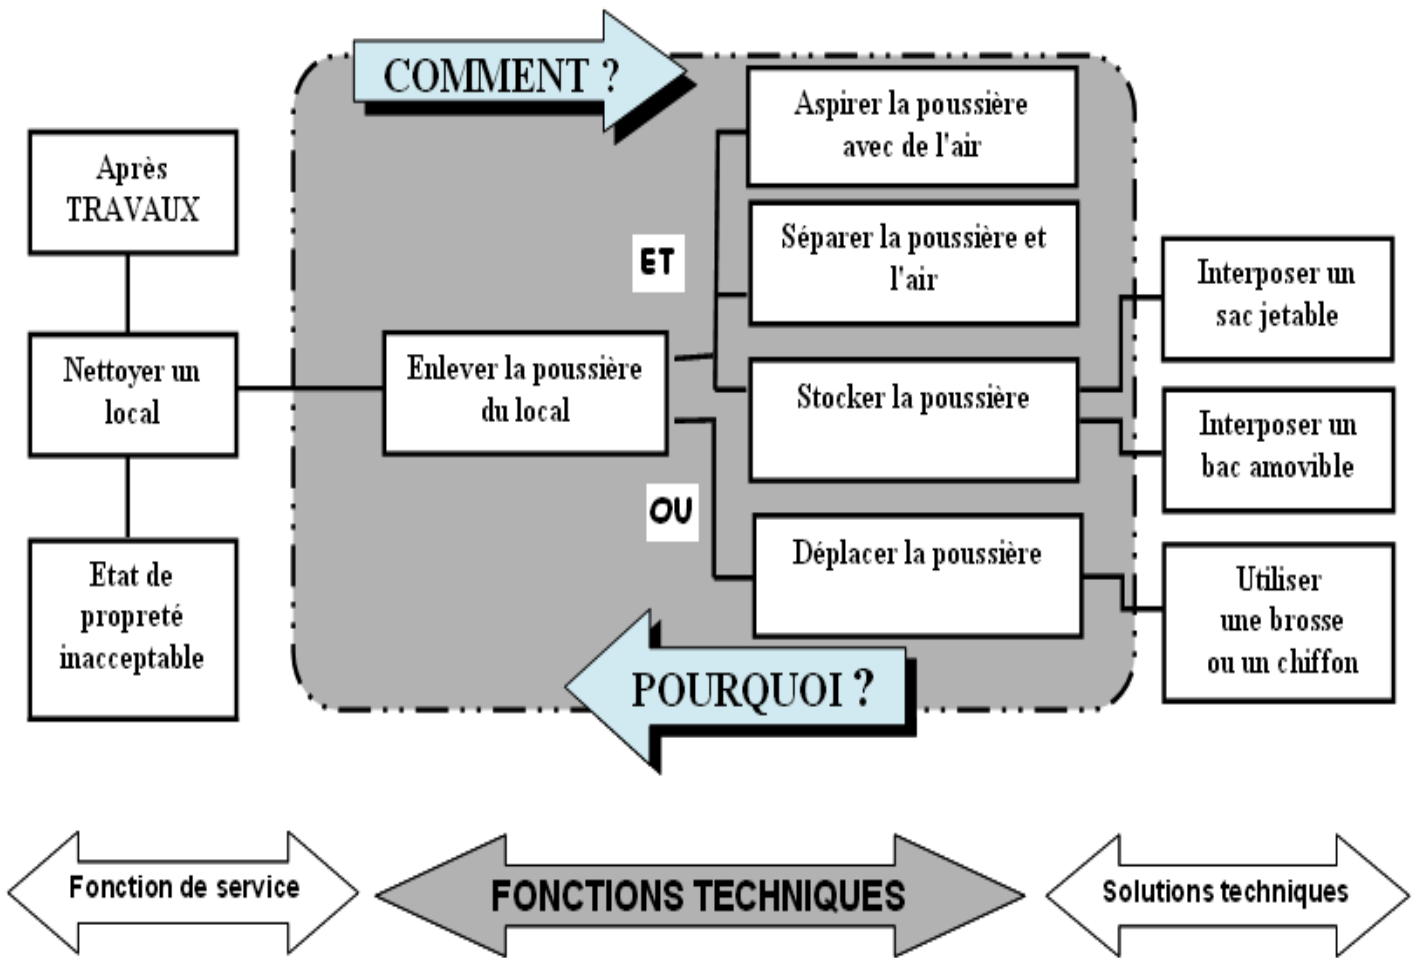

Exemple d'un aspirateur ou d'un balai mécanique :

